


## 2008년 FOX Suspension QR 사용법

FOX 서스펜션 가운데 20mm 액슬을 사용하는 서스펜션 모델은 2008년 제품에서 액슬을 서스펜션에 고정시키는 방식이 달라진다. 툴(Tool)이 필요없는 QR 형태로 변경된다. 40 시리즈는 기존의 방식과 동일하고 36 시리즈의 경우는 QR 형태로 변경된다.

새롭게 변경되는 FOX 서스펜션의 QR 시스템의 사용법을 알아본다.


1. 바퀴를 설치하기 전에 서스펜션의 QR(Quick Release) 레버가 열린 상태로 위치하는지 확인한다.(아래 그림을 참고)

바퀴를 서스펜션의 드롭아웃에 끼워넣고 액슬을 포크와 허브로 끼워 넣는다. (두번째 그림 참고)

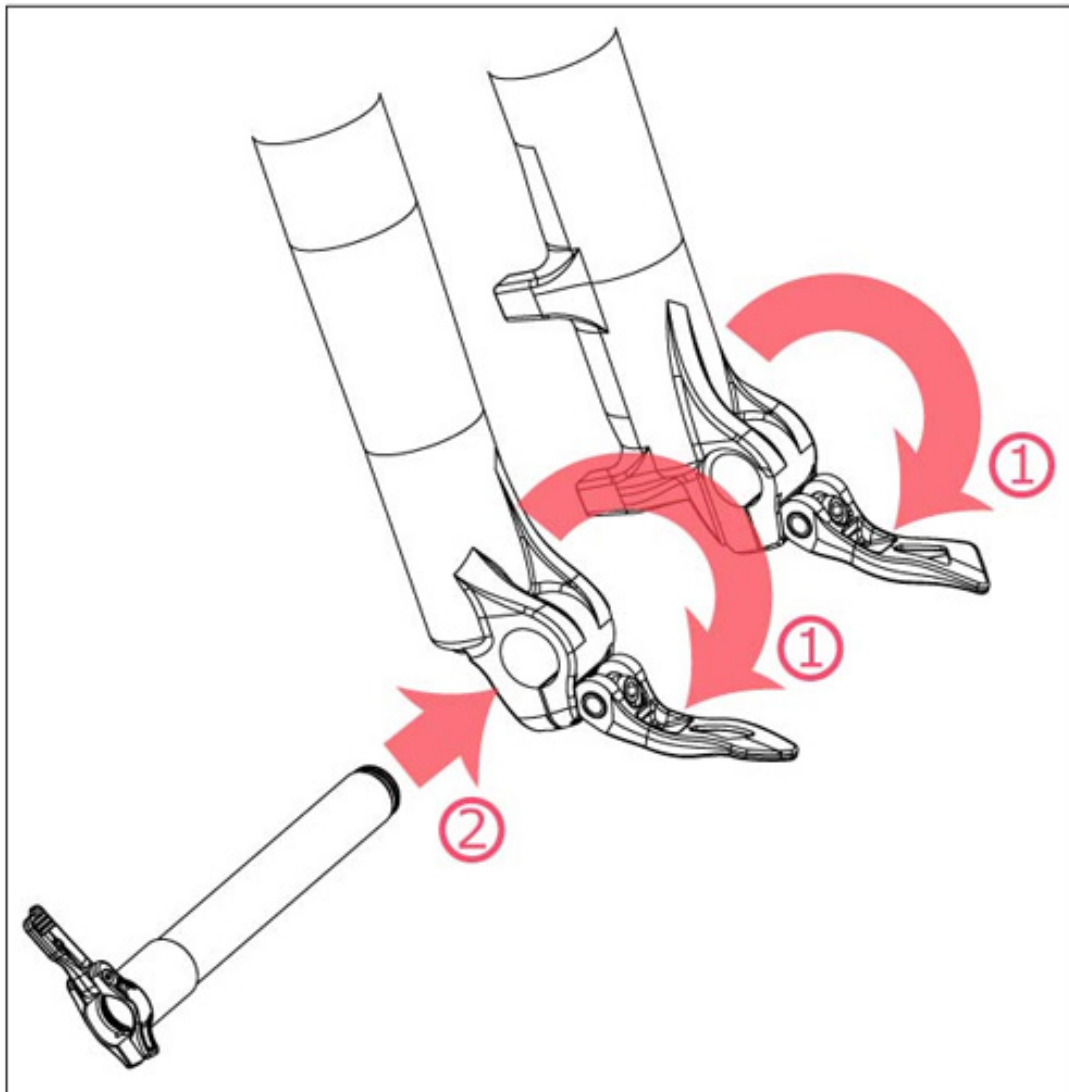


## 2008년 Fox SuspensionQR 사용법

2. 액슬을 반대쪽 포크의 나사산에 돌려 끼운다. 이때 다른 툴을 사용하지 않고 손으로 돌릴 수 있는 정도만 돌려주면 된다.

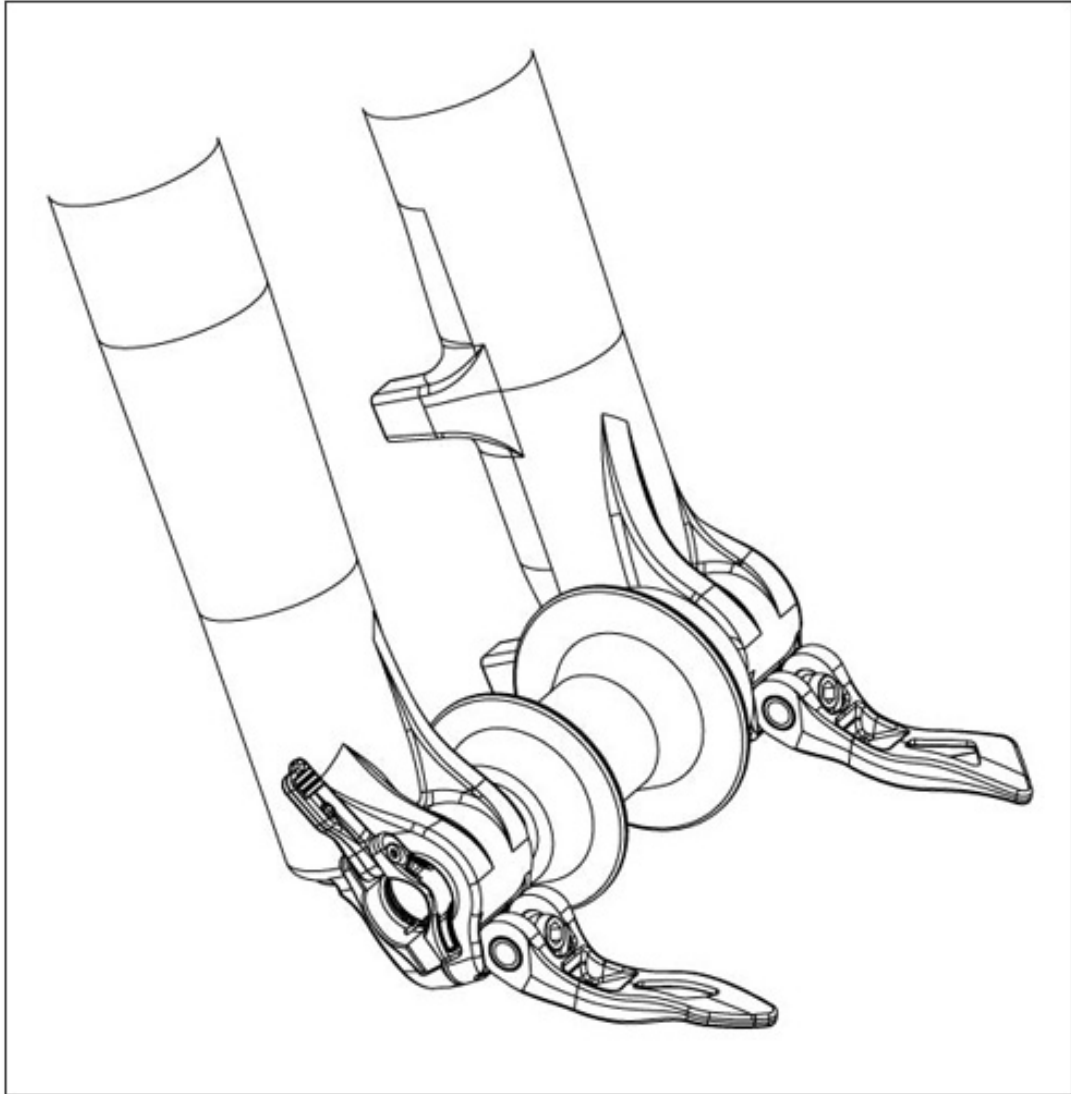

3. 액슬에 위치한 QR 레버를 닫힌 위치로 눌러준다. 레버가 끝까지 들어가도록 눌러 고정시킨다.

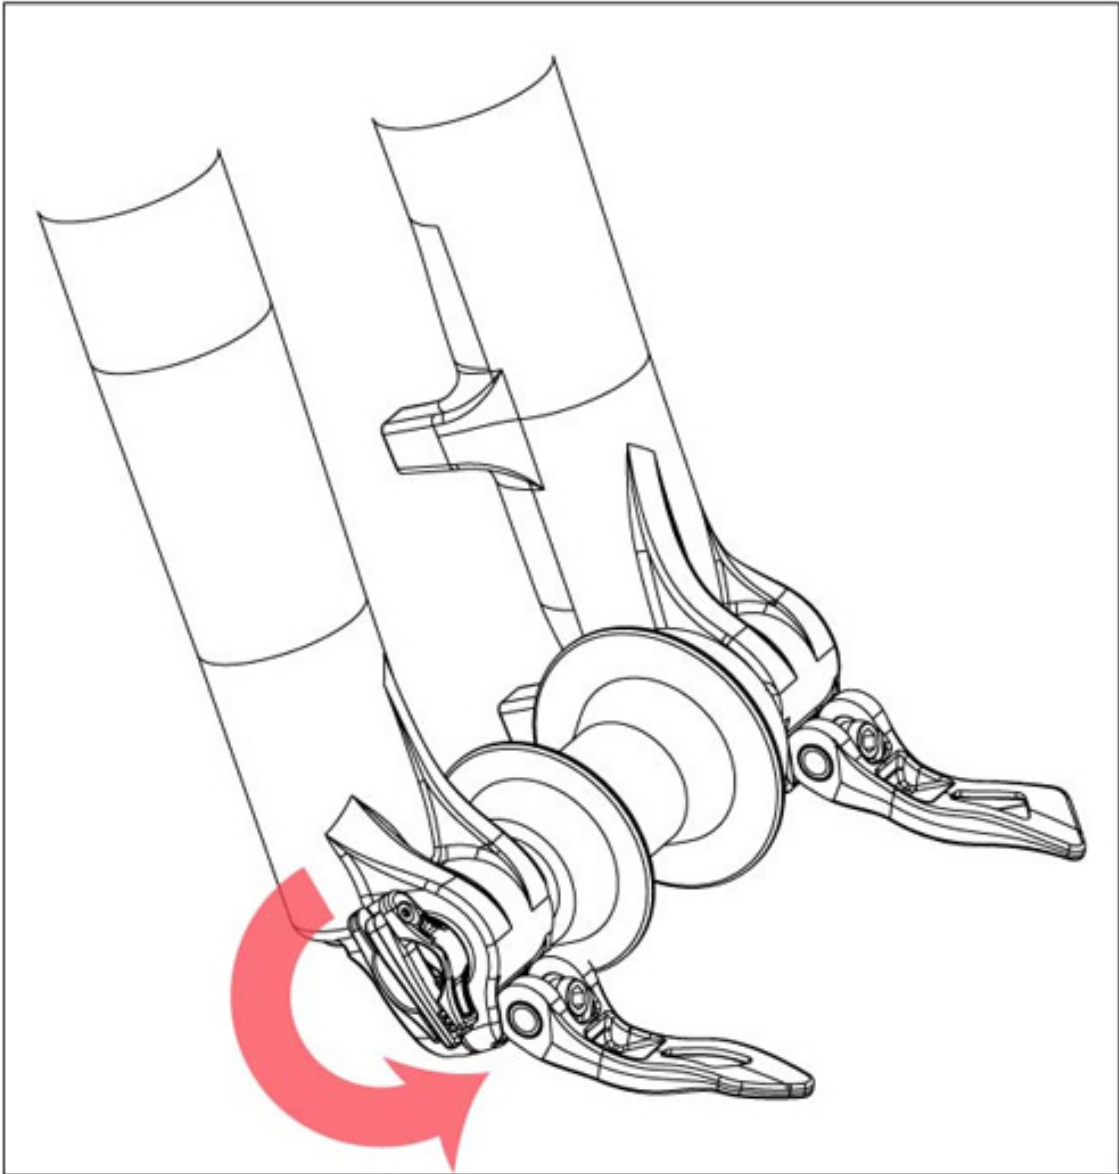

## 2008년 Fox SuspensionQR 사용법

4. 서스펜션을 몇번 눌러준다. 이렇게 서스펜션을 눌러주는 이유는 액슬부분에서 허브와 서스펜션의 연결되는 부분에 마찰을 최소화 시키고 제대로 허브와 액슬이 위치하도록 도와준다.
5. 서스펜션에 위치한 두개의 QR 레버를 그림과 같이 닫아준다.

